





LINEAMIENTOS DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA

PARA ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO


LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA LLAVE.

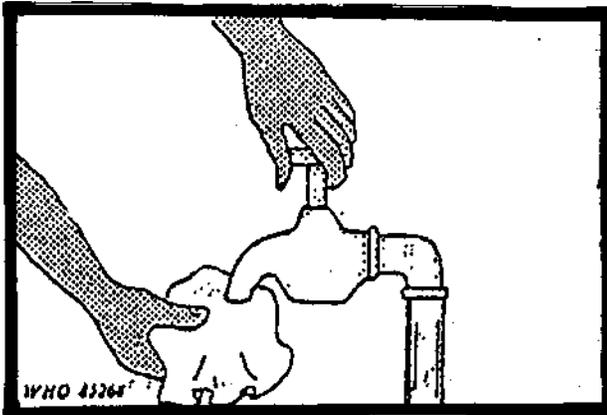


A. Limpie el grifo.
Retire del grifo cualquier cosa que se le haya adherido que pueda causar salpicaduras y utilice una tela limpia para quitar cualquier suciedad que pudiera existir.

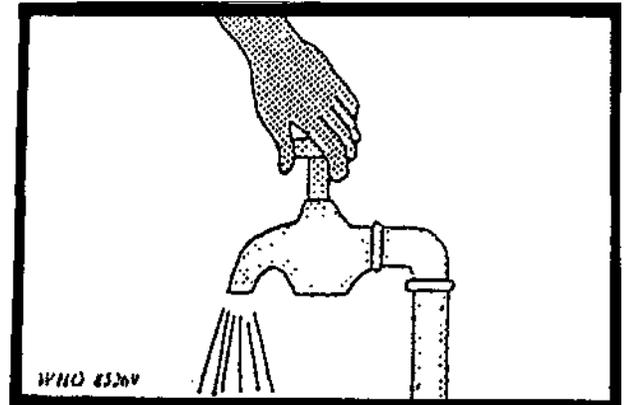

B. Abra el Grifo.
De vuelta a la llave del grifo hasta que alcance su flujo máximo y deje correr el agua durante 1-2 minutos.

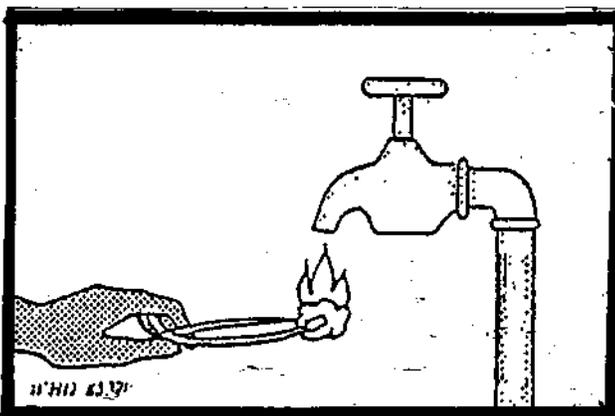


C. Esterilice el grifo. Esterilice el grifo durante un minuto con la llama encendida de una mota de algodón hidrófilo remojado en alcohol; como alternativa se puede utilizar un mechero de gas o un encendedor.

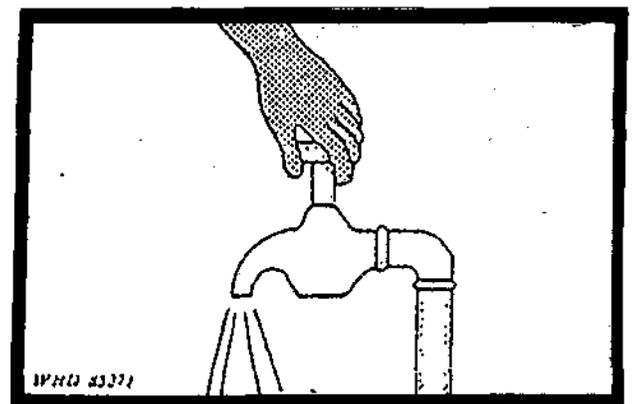

D. Abra el grifo antes de la muestra. Abra el grifo cuidadosamente y permita que el agua fluya durante 1-2 minutos con un flujo medio.


USO DE LA BOLSA DE POLIETILENO

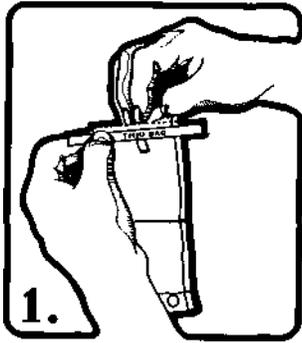


1. Lavarse adecuadamente las manos con agua y jabón. Desprender el sello plástico de la bolsa por la línea punteada.




2. Abrir la boca de la bolsa halando las dos pestañas laterales. Tener cuidado que los dedos no hagan contacto con la parte interna de la bolsa.

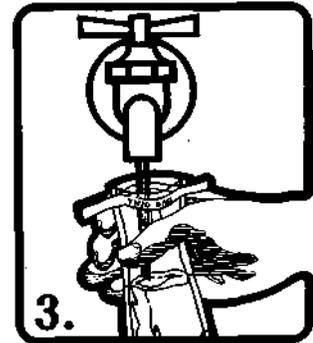


3. Llenar hasta $\frac{3}{4}$ de la bolsa teniendo cuidado que esta no haga contacto con el grifo.

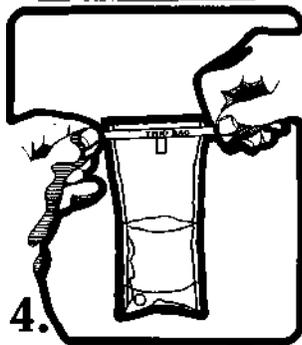

4. Cerrar la bolsa halando el alambre hacia los lados.

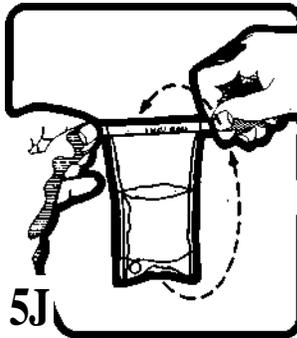

5. Darle 3 vueltas a la bolsa.

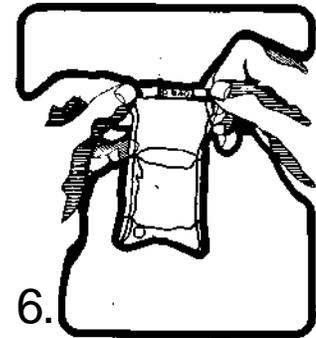

6. Unir los dos extremos del alambre y enrollarlos. Tener cuidado que estos extremos no perforen las bolsas.

> **Nota:** Estas muestras deben ser transportadas en condiciones de refrigeración, (2–10°C) en hielera o termo, **NO CONGELADAS**. Deben trasladarse al laboratorio inmediatamente después de ser tomadas. (Tiempo máximo de recepción de muestras para agua potable 24 horas; Agua residual 6 Horas)

> **Horario de recepción de muestras de lunes a jueves de 8:30 a.m. a 2:30 pm.**